




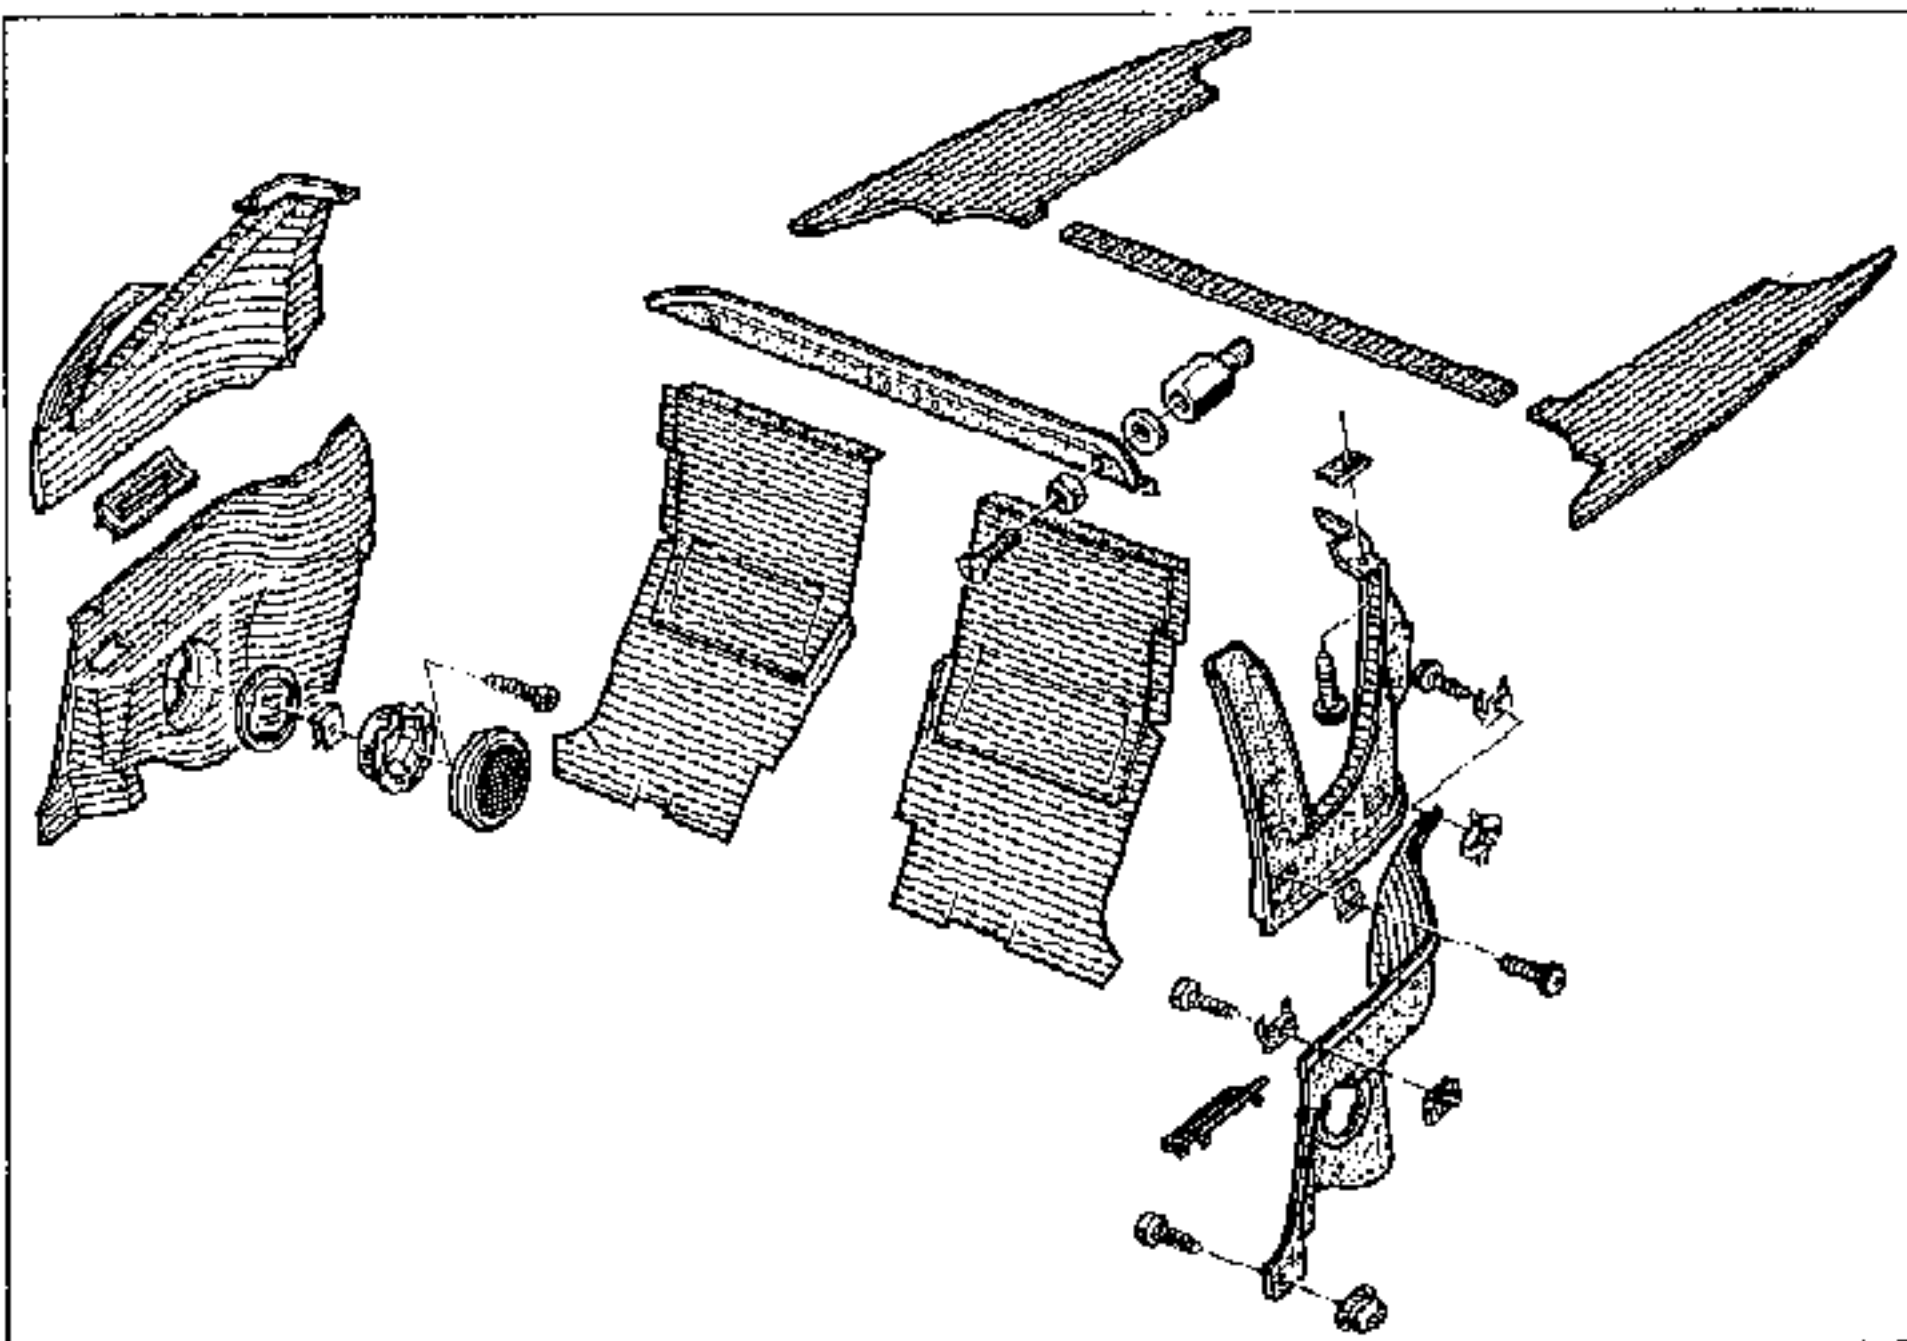



REMARQUE : Les fixations risquent de se détériorer lors du démontage. Pour des raisons de qualité, même si la récupération est possible, il est préférable de les remplacer.

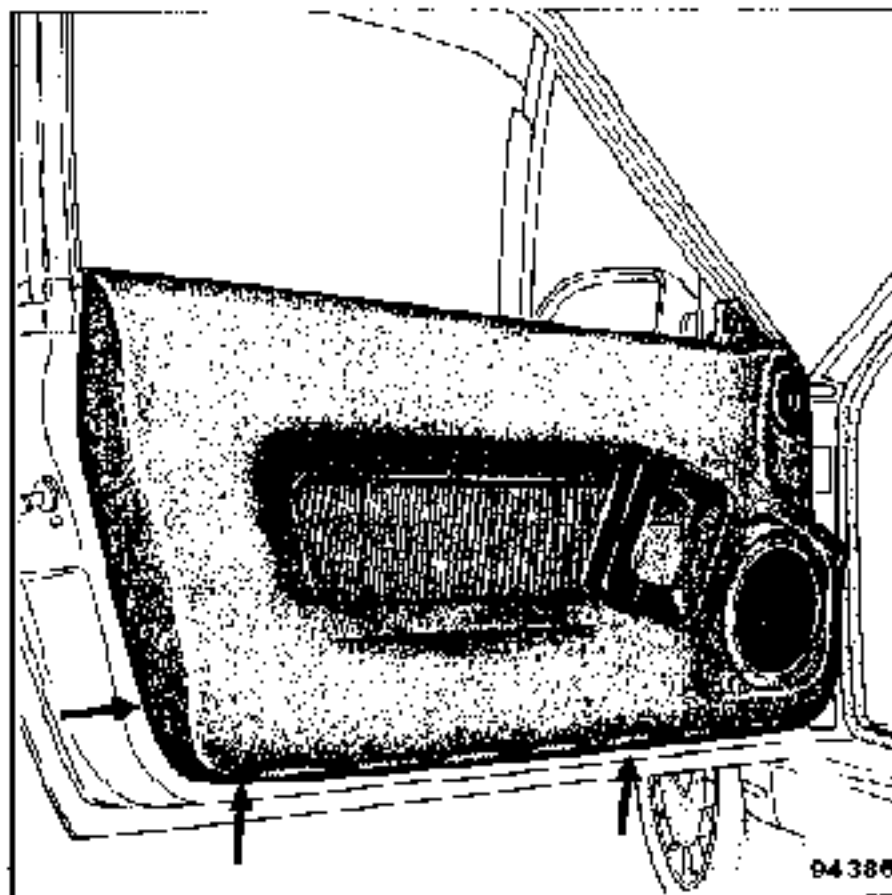


Dépose du cache rétroviseur et des vis inférieures

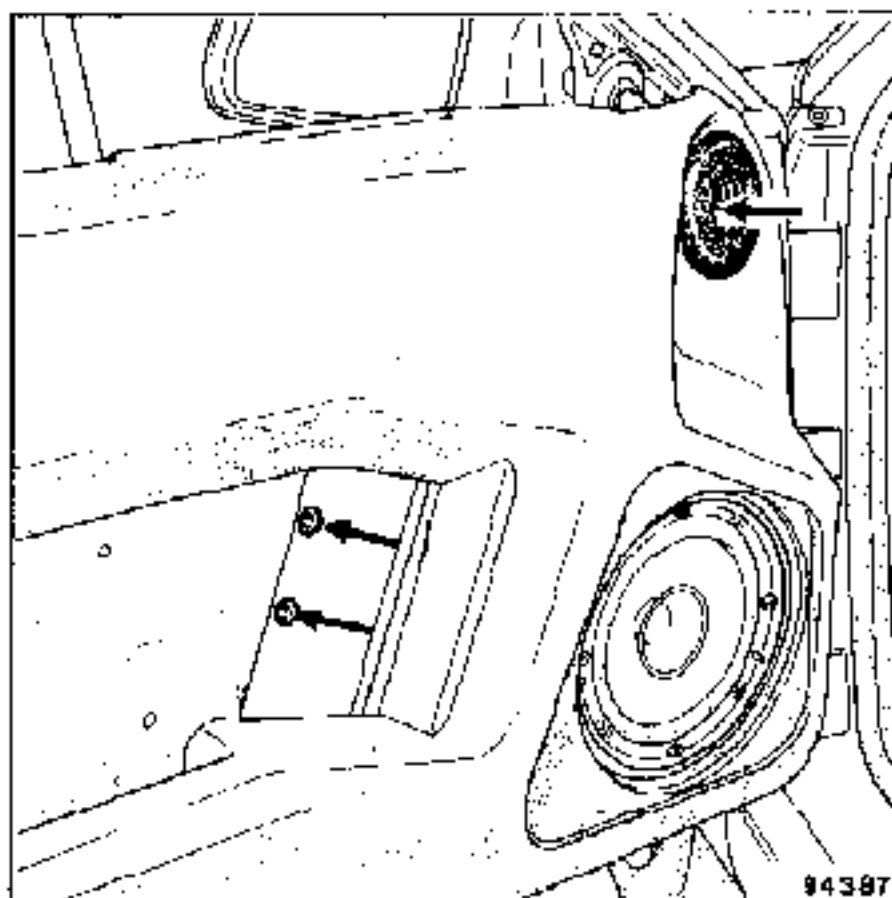



- Dépose de la grille de haut parleur.
- Dépose de la garniture tissu du contre panneau de porte (fixation par agrafes sapin), pour accéder aux vis de fixation de la poignée.
- Dépose des trois vis de fixation de garniture.

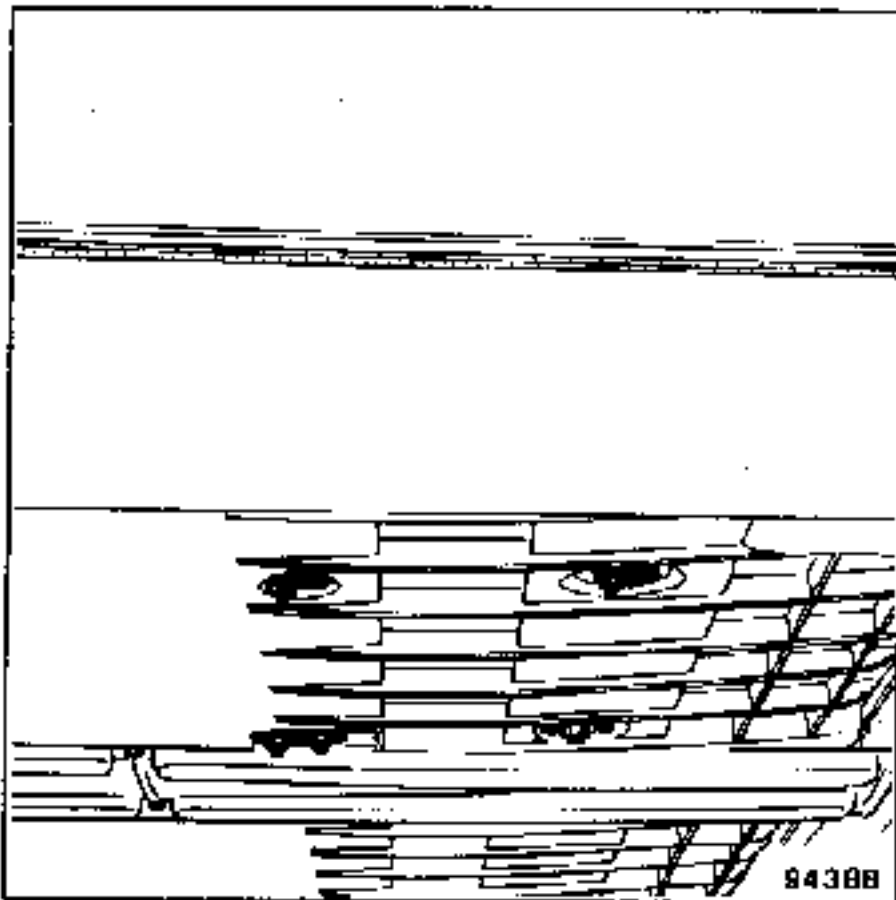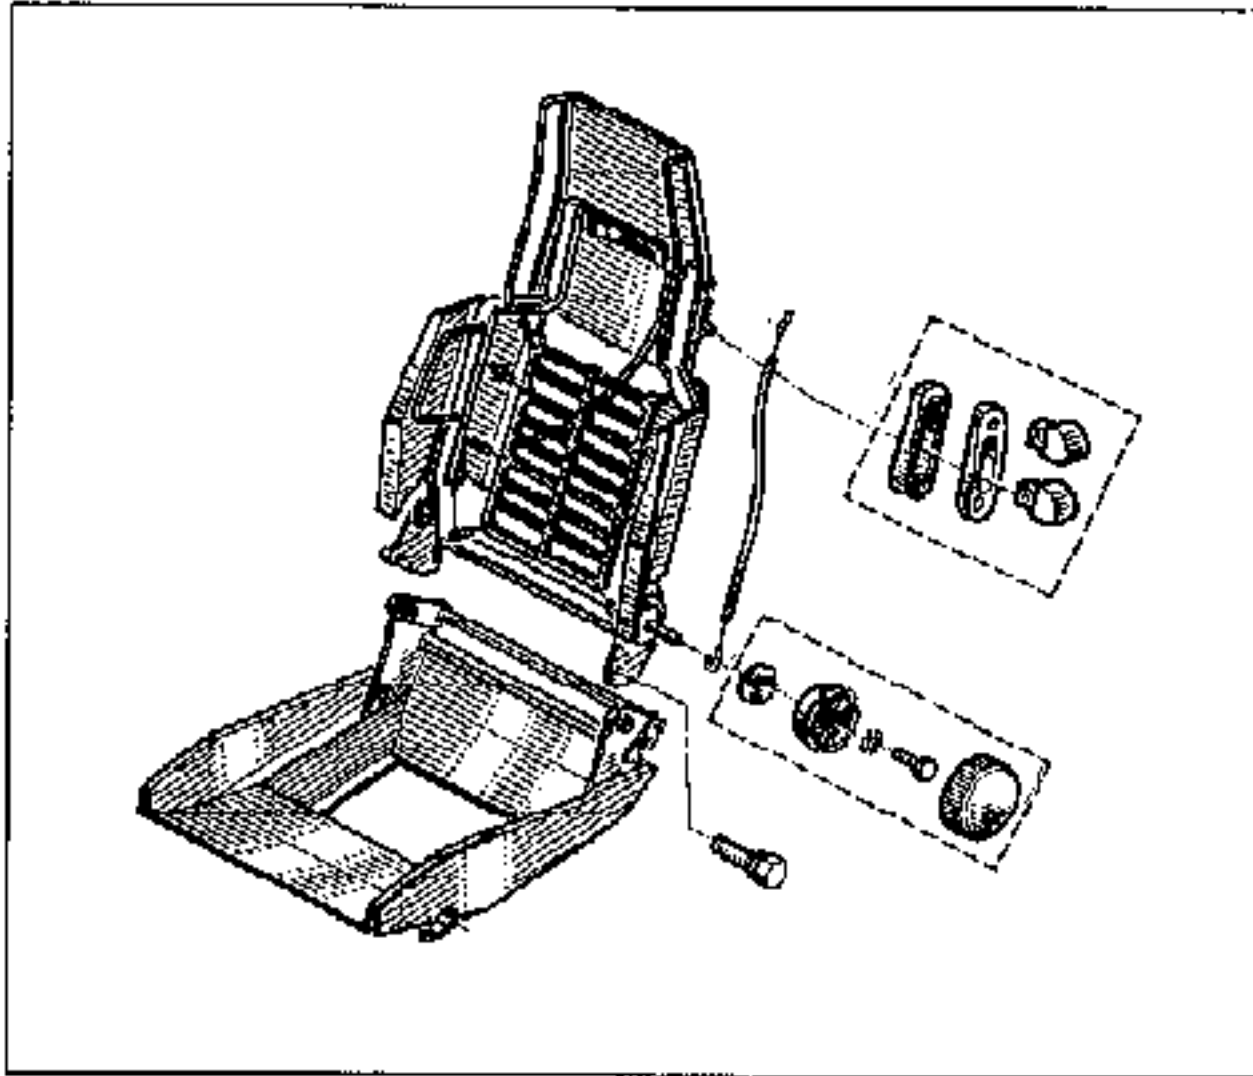

Dépose du siège par les 5 écrous sous le véhicule.

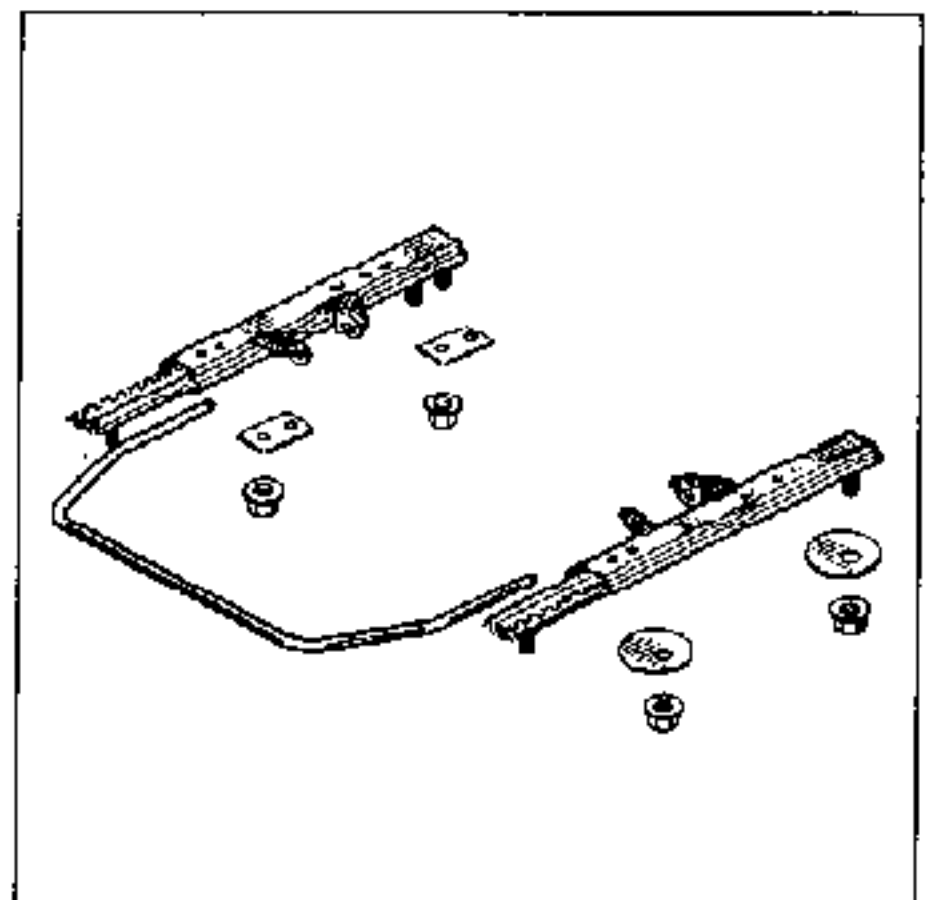

Glissières
Siège déposé désolidariser les glissières en otant les 3 écrous et 1 vis

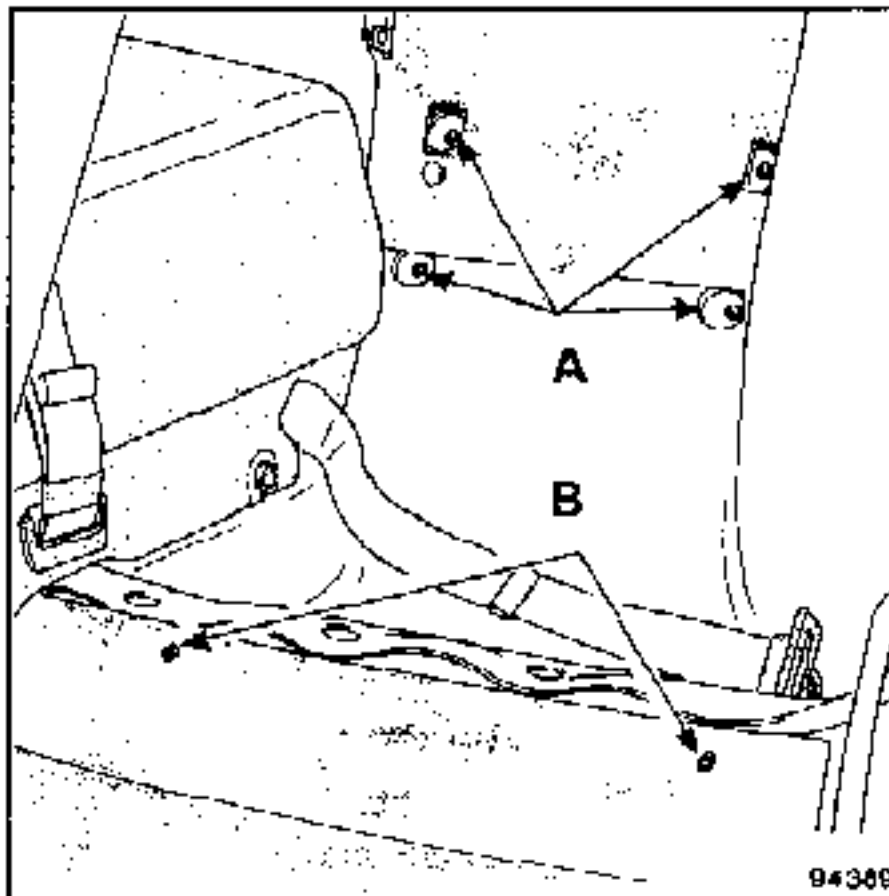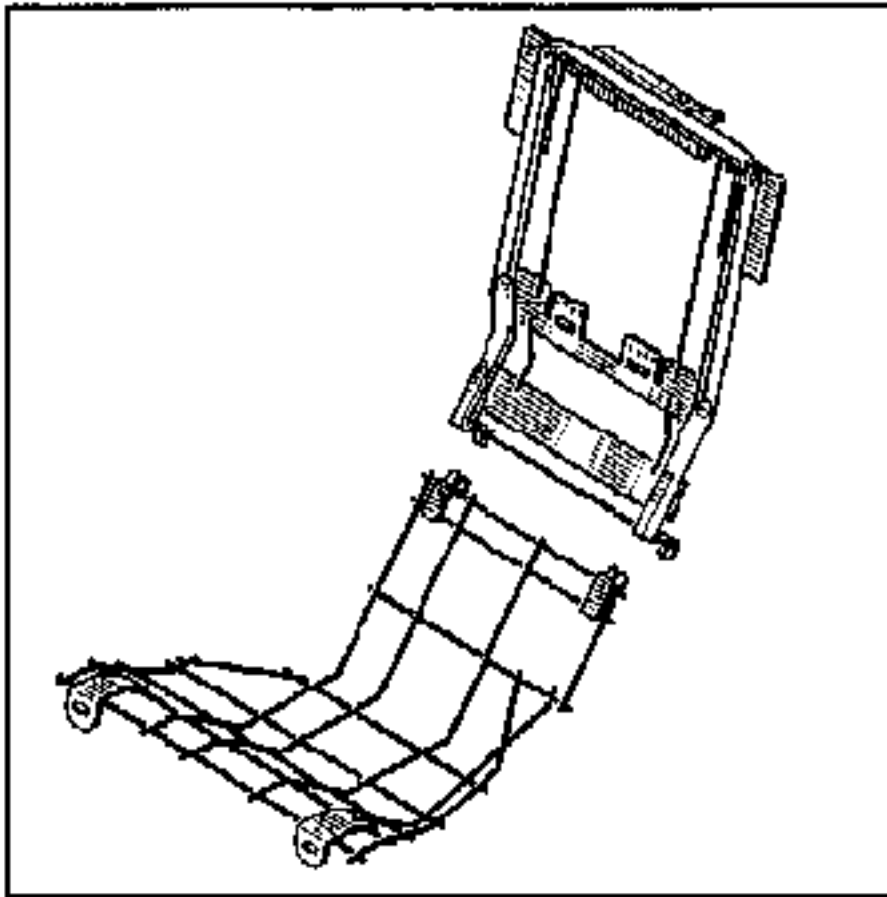

Dépose du siège par les 4 vis (A) et les 2 écrous (B)