



		Type	S/Chapitre
SPIDER		EF0 H	59

59

MISE A JOUR DU MANUEL DE REPARATION 320 SPIDER

- Moteur : XXX
- Boîte de vitesses : XXX

Document de base : M.R. 320


"Les Méthodes de Réparation prescrites par le constructeur, dans ce présent document, sont établies en fonction des spécifications techniques en vigueur à la date d'établissement du document.


Elles sont susceptibles de modifications en cas de changements apportés par le constructeur à la fabrication des différents organes et accessoires des véhicules de sa marque".

Tous les droits d'auteur sont réservés à Renault.


La reproduction ou la traduction même partielle du présent document ainsi que l'utilisation du système de numérotage de référence des pièces de rechange sont interdites sans l'autorisation écrite et préalable de Renault.

DEPOSE

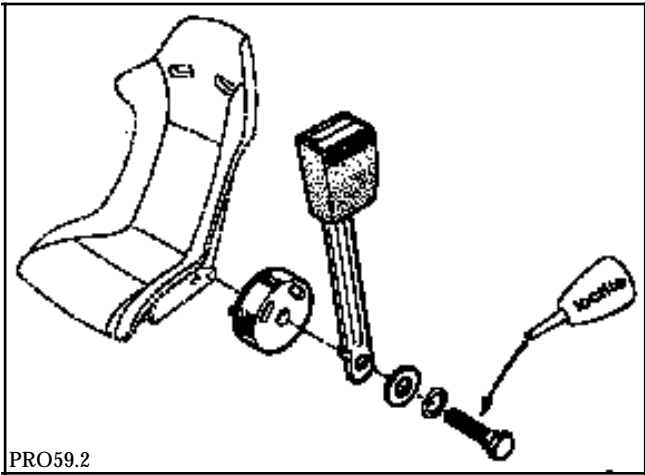

COUPLES DE SERRAGE (en daN.m)	
Vis de fixation de ceinture de sécurité	2,5
Vis de fixation de pédoncule	2,5

- Déposer :
- la vis du brin de ceinture sur la réhausse du siège,

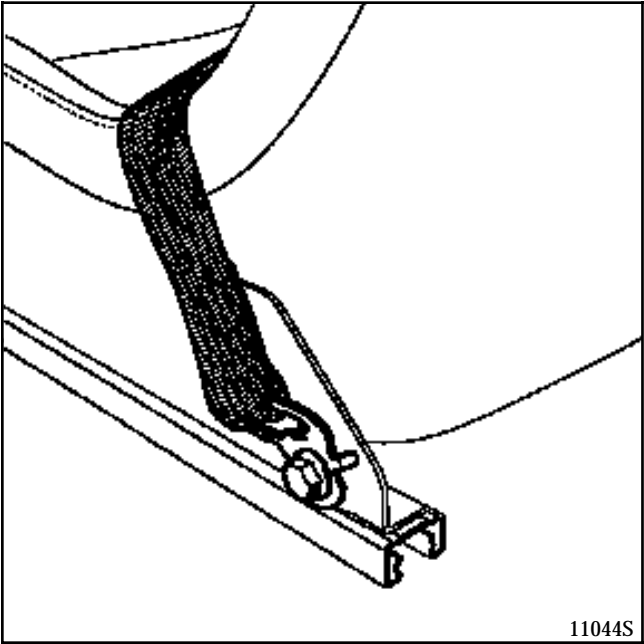

- la caisse (Fascicule 4 du M.R. 320) afin de pouvoir accéder aux vis de fixation des enrouleurs.

